


SEM NOME

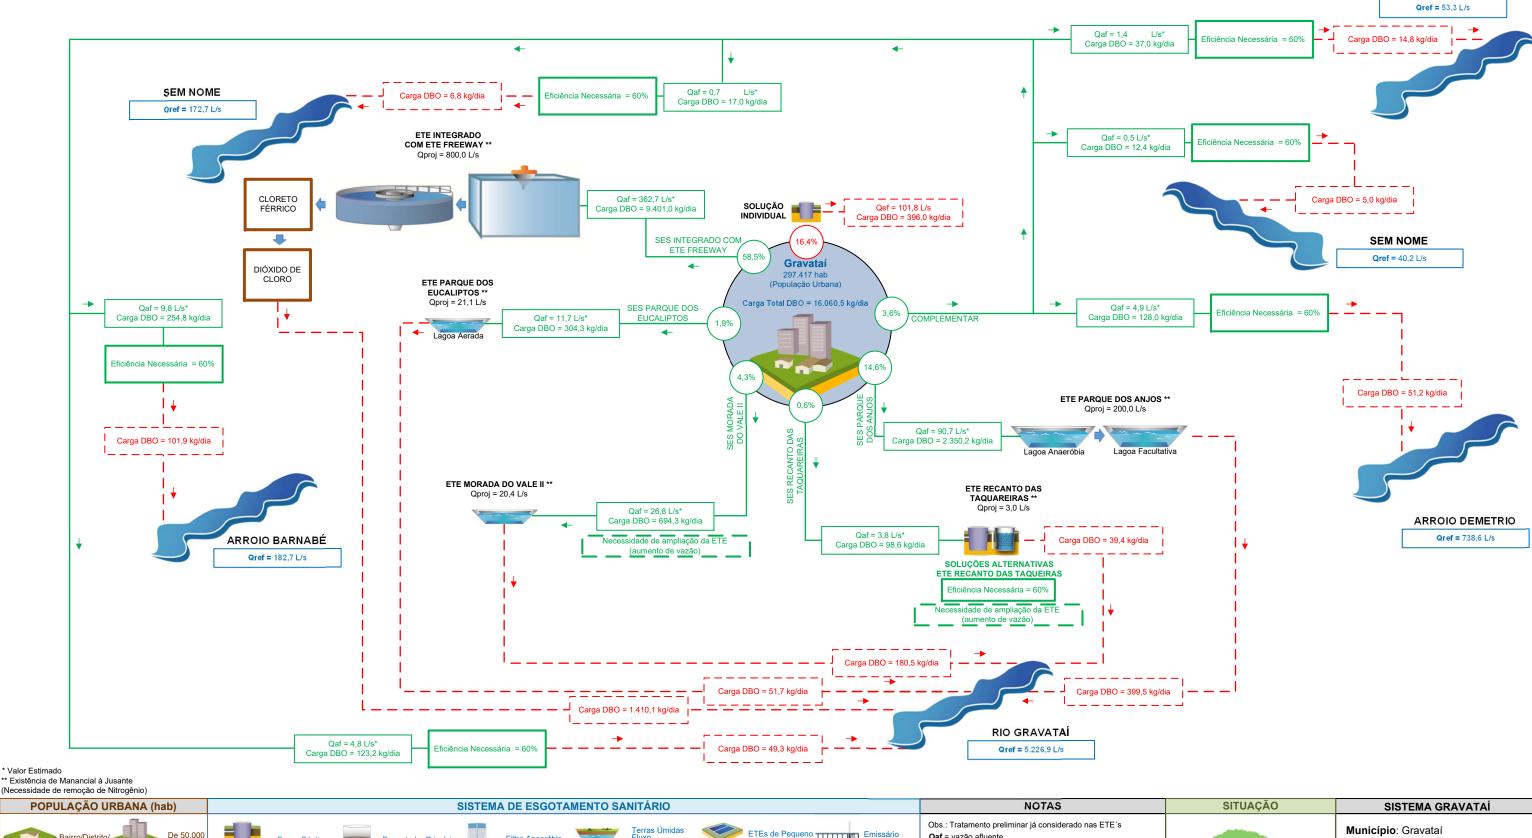

Qaf = vazão afluente Qef = vazão efluente Estado: Rio Grande do Sul **Qproj** = vazão de projeto Operador: CORSAN Qeb = vazão de esgoto bruto De 250.000 Qref = vazão de referência Data: Abril/2016 Efad = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura) ETE = estação de tratamento de esgoto DBO = demanda bioquímica de oxigênio População urbana: fonte SNIS 2013 De 5.000 cobrape Leito de Secagem ETE / Sistem Sol. individual: remoção adotada = 60% (%) = parcela do esgoto total produzido Córrego